


Suplemento a la guía de usuario DS2461PRU Versión 0

Cuadro 4 - Incluyendo / Borrando un Control Remoto sin Hilos de la memoria del PowerMax+

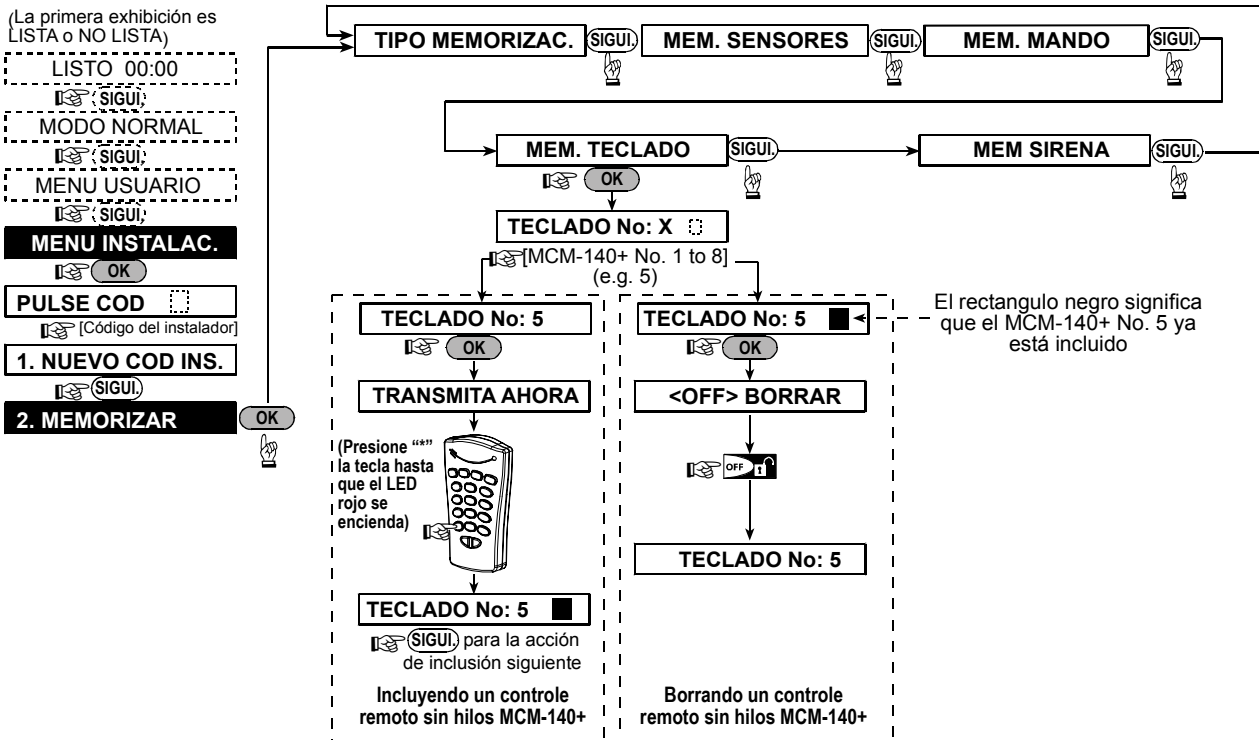

Suplemento a la guía de usuario DS2461PRU Versión 0

Cuadro 4 - Incluyendo / Borrando un Control Remoto sin Hilos de la memoria del PowerMax+

